SENA

Bluetooth® Mic & Intercom

Benutzerhandbuch

www.sena.com

INHALT

1. EINLEITUNG 4

2. PACKUNGSINHALT 6

3. ERSTE SCHRITTE 8

3.1 Bluetooth Mic & Intercom anbringen 8
3.2 Kopfhörer anschließen 10
3.3 An-/Ausschalten 11
3.4 Sprachansage 11
3.5 Lautstärkeregelung 11
3.6 Internes/externes Mikrofon verwenden 12
3.7 Funktionspriorität 12
3.8 Aufladen 13
3.9 Warnhinweis bei schwachem Akku 13
3.10 Akkuladezustand überprüfen 13
3.11 Reset bei Fehlfunktion 14

4. KONFIGURATIONSMENÜ 15

4.1 Mobiltelefon-Kopplung 17
4.2 Mehrpunkt-Kopplung 17
4.3 Ausgewählte Mobiltelefon-Kopplung 17
4.4 Medien-Kopplung 18
4.5 Zugewiesene Kurzwahl 18
4.6 Aktivierung/Deaktivierung der Sprachansagen 19
4.7 Aktivierung/Deaktivierung des Mithörtons 20
4.8 Aktivierung/Deaktivierung der Erweiterte Geräuschunterdrückung 20
4.9 Aktivierung/Deaktivierung der Automatische Verstärkungsregelung 21
4.10 Alle Bluetooth-Kopplungsinformationen löschen 21
4.11 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 22
4.12 Sprachkonfigurationsmenü verlassen 22

5. BLUETOOTH MIC & INTERCOM MIT BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN 24

5.1 Mobiltelefon-Kopplung 24
5.2 Mehrpunkt-Kopplung 25
5.3 Koppeln mit einem Bluetooth-Stereo-Musikspieler 25
5.4 Koppeln mit dem Bluetooth Pack für GoPro® oder PRISM 26

6. KOPPELN MIT AUSGEWÄHLTEM PROFIL: HFP ODER A2DP STEREO 27

6.1 Ausgewählte Mobiltelefon-Kopplung Nur HFP für Telefongespräche 28
6.2 Medien-Kopplung: Nur A2DP Stereo-Musik 28

7. STEREOMUSIK 29

8. ANRUFE ÜBER DAS MOBILTELEFON TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN 30
8.1 Mobiltelefon-Anrufe tätigen und annehmen 30
8.2 Kurzwahl 31

9. GEGENSPRECHANLAGE 33
9.1 Kopplung mit einem anderen Bluetooth Mic & Intercom für Gespräche über die Gegensprechanlage 33
9.2 Koppeln mit anderen Sena-Headsets für Gegensprech kommunikation 35
9.3 Zwei-Wege-Gegensprechanlage 35
9.4 Drei-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage 37
9.5 Vier-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage 41
9.6 Scheitern der Gegensprechkommunikation 43
9.7 Gegensprechkommunikation wiederherstellen ... 43

10. UNIVERSELLE GEGENSPRECHANLAGE 44
10.1 Universelle Gegensprechanlage koppeln 44
10.2 Universelle Zwei-Wege-Telefonkonferenz 45
10.3 Universelle Drei-Wege-Telefonkonferenz 45
10.4 Universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz 48

11. MUSIK TEILEN 52

12. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG 53

13. SENA BLUETOOTH-VERBINDUNGS-FALLBEISPIELE 54
Beispiel 1 54
Beispiel 2 55

14. Übersicht Bedienfunktionen 56

ZULASSUNGEN UND SICHERHEITSZERTIFIKATE 57
- Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften 57
- FCC RF Exposure Statement 58
- FCC-Warnung 58
- CE-Konformitätserklärung 58
- Industry Canada Statement 59
- Bluetooth-Lizenz 59
- WEEE (Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) 60

SICHERHEITSINFORMATIONEN 60
- Lagerung und Handhabung des Produkts 60
- Produktverwendung 62
- Akku 63

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 65
- Beschränkte Gewährleistung 65
- Gewährleistungsausschlüsse 69
- Kundendienst im Rahmen der Gewährleistung 72
- Rückgabe gegen vollständige Rückzahlung 72

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sena Bluetooth Mic & Intercom entschieden haben. Das Sena Bluetooth Mic & Intercom ist ein extrem dünnes und leichtes Mikrofon, mit dem die Nutzer einen Gegensprech-Anruf tätigen können. Es funktioniert als Mikrofon, wenn es mit dem Sena PRISM oder Sena Bluetooth Audio Pack für GoPro® gekoppelt wird. Über Stereo-Kopfhörer mit integriertem Mikrofon funktioniert es auch als Headset mit Gegensprechanlage. Als Bluetooth-Mikrofon und -Gegensprechanlage können darüber Sprachaufnahmen zu Videos gemacht werden und es kann mit anderen Bluetooth-Gegensprechanlagen kommunizieren. Das Sena Bluetooth Mic & Intercom ermöglicht eine Vier-Wege-Konferenz und verfügt über eine nutzerfreundliche Sprachansagenfunktion.

Bluetooth Mic & Intercom ist kompatibel mit Bluetooth 3.0 und unterstützt die folgenden Profile: Headset-Profile, Handsfree-Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Informieren Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über die Kompatibilität mit dem Bluetooth-Mikrofon.

Lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Bluetooth-Mikrofon verwenden. Besuchen Sie außerdem **www.sena.com**, wo Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs sowie weitere Informationen über Bluetooth-Produkte von Sena erhalten.

Die Funktionen des Bluetooth Mic & Intercom:

- Bluetooth-Mikrofon für Bluetooth-fähige Kamera
- Bluetooth-Gegensprechanlage über 350 Meter*
- Vier-Wege-Konferenz-Gegensprechanlage
- Erweiterte Geräuschunterdrückung™
- Mehrpunkt-Bluetooth für duale Mobiltelefone
- Bluetooth-Stereo-Headset für Bluetooth-Audiogeräte wie z. B. MP3-Spieler
- Bluetooth-Musikabspielsteuerung von AVRCP
- Bluetooth-Freisprechanlage für Bluetooth-Mobiltelefone
- Sprachansagen
- Kristallklare und natürliche Tonqualität
- Extrem dünn und federleicht
- Robust, schweiß- und wasserabweisend in aktiviertem Zustand
- Bis zu 6 Stunden Gesprächszeit, 6 Tage Standby-Zeit
- Aktualisierbare Firmware

Technische Spezifikationen:

- Bluetooth 3.0
- Unterstützte Profile: Headset-Profile, Handsfree-Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

* in freiem Gelände

2. PACKUNGSINHALT

Bluetooth Mic & Intercom

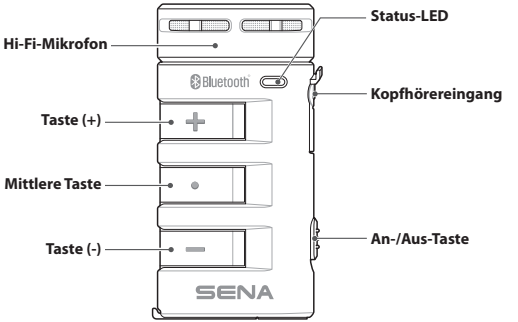

<Vorderseite>

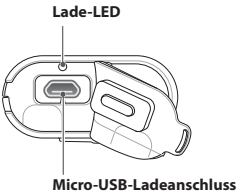

<Unterseite>

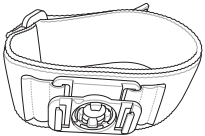

Armband



Mikrofon-Windschutz



Kragen-Clip

USB-Lade- und Datenkabel

Das Paket enthält keine Stereo-Kopfhörer. Es ist jedoch optional möglich, für die Gegensprech-Funktion Stereo-Kopfhörer zusammen mit dem integrierten Mikrofon zu nutzen.

3. ERSTE SCHRITTE

3.1 Bluetooth Mic & Intercom anbringen

3.1.1 Am Armband anbringen

1 Bringen Sie das Armband an der Hinterseite des Bluetooth-Mikrofons entlang der Führung an.

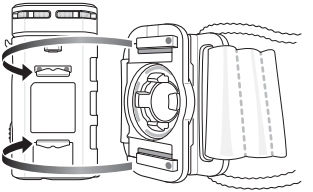

2 Befestigen Sie das Armband um Ihren Arm.

3 Richten Sie das Mikrofon zu Ihrem Mund aus, indem Sie das Bluetooth-Mikrofon drehen.

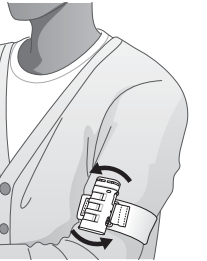

3.1.2 Am Kragen-Clip anbringen

1. Bringen Sie den Kragen-Clip an der Rückseite des Bluetooth Mikrofons entlang der Führung an.

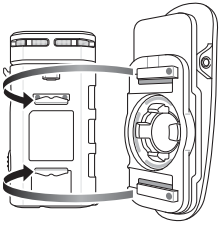

2. Befestigen Sie das Bluetooth-Mikrofon mithilfe des Clips an Ihrem Kragen.

3. Richten Sie das Mikrofon zu Ihrem Mund aus, indem Sie das Bluetooth-Mikrofon drehen.

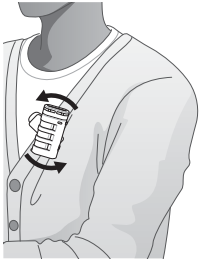

3.2 Kopfhörer anschließen

Das Bluetooth-Mikrofon verfügt nicht über integrierte Lautsprecher. Wenn Sie Stereo-Kopfhörer mit integriertem Mikrofon am Köpfhöreranschluss anschließen, können Sie ein Telefongespräch tätigen, ein Gespräch über die Gegensprechanlage starten oder Musik abspielen.

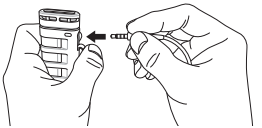

- Sie können alle Funktionen des Bluetooth-Mikrofons über Ihre Kopfhörer steuern, falls diese über einen Regler für Android-Mobiltelefone verfügen.
- Sie können Musik abspielen/pausieren oder die Gegensprechanlage über Ihre Kopfhörer aktivieren/deaktivieren, falls sie über einen Regler für iPhones verfügen.

3.3 An-/Ausschalten

Schieben Sie die An-/Aus-Taste auf "Ein", um das Bluetooth-Mikrofon anzuschalten. Die blaue und die rote LED leuchten auf. Um es auszuschalten, schieben Sie die Ein-/Aus-Taste auf "Aus".

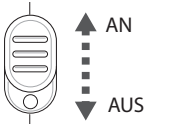

3.4 Sprachansage

Am Bluetooth-Mikrofon dienen die Sprachansagen als wichtige Rückmeldung, mit denen Ihre Eingaben bestätigt werden. Da das Bluetooth-Mikrofon nicht über eingebaute Lautsprecher verfügt, müssen Sie Kopfhörer verwenden, um die Sprachansagen zu hören. Sie hören Sprachnachrichten und Sprachansagen, wenn Sie das Bluetooth-Mikrofon bedienen, z. B., wenn Sie es in den Kopplungsmodus stellen oder das "Konfigurationsmenü" aufrufen. Zum korrekten Einrichten des Systems wird empfohlen, Kopfhörer zu verwenden.

3.5 Lautstärkeregelung

Sie können die Lautstärke ganz einfach über die Tasten (+) und (-) regeln. Sie hören einen Piepton, wenn die Lautstärke die höchste oder niedrigste Stufe erreicht hat. Die Lautstärke wird für jede Audioquelle unabhängig auf verschiedene Stufen eingestellt und dort gehalten, auch wenn Sie das Bluetooth-Mikrofon aus- und wieder einschalten. Sobald Sie beispielsweise die Lautstärke für ein gekoppeltes Mobiltelefon einstellen, wird diese sich nicht

ändern, selbst wenn Sie die Lautstärke anpassen, während Sie MP3-Musik über Bluetooth hören. So können Sie für jede Audioquelle Ihre bevorzugte Lautstärke wählen.

3.6 Internes/externes Mikrofon verwenden

Die Nutzer können entweder das integrierte Mikrofon des Bluetooth-Mikrofons (internes Mikrofon) verwenden oder das Mikrofon von angeschlossenen Kopfhörern (externes Mikrofon). Abhängig von der Anwendung können Sie beide verwenden, indem Sie zwischen ihnen wechseln. Halten Sie die Taste (-) 3 Sekunden lang gedrückt, worauf zum internen bzw. externen Mikrofon gewechselt wird. (Werkseinstellung: internes Mikrofon)

3.7 Funktionspriorität

Das Bluetooth-Mikrofon hat die folgende Prioritätenreihenfolge:

(höchste) Mobiltelefon,
Gegensprechanlage,
Teilen von Musik über Bluetooth-Stereomusik,
(geringste) Bluetooth-Stereomusik

Eine Funktion mit niedriger Priorität wird stets durch die mit der höheren Priorität unterbrochen. Zum Beispiel wird Musik durch einen Anruf über die Gegensprechanlage unterbrochen und eine Unterhaltung über die Gegensprechanlage wird durch einen Mobiltelefonanruf abgebrochen.

3.8 Aufladen

Die Lade-LED neben dem Ladeanschluss leuchtet beim Laden rot auf und leuchtet blau auf, wenn das Bluetooth-Mikrofon vollständig aufgeladen wurde. Die Akkuladezeit beträgt bei vollständig entladenem Akku ca. 2,5 Stunden. Sie können das Bluetooth-Mikrofon während dem Laden verwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie während einer langen Fahrt einen Zigarettenanzünder zum Laden nutzen.

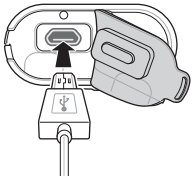

3.9 Warnhinweis bei schwachem Akku

Wenn der Akku schwach ist, wechselt die blau blinkende LED im Standby-Modus auf Rot und Sie hören mittelhohe Dreifach-Pieptöne sowie die Sprachansage **“Akku ist fast leer”**.

3.10 Akkuladezustand überprüfen

Sie können den Akkuladezustand bei eingeschaltetem Bluetooth-Mikrofon auf zwei unterschiedliche Arten überprüfen.

3.10.1 LED-Anzeige

Wenn das Bluetooth-Mikrofon eingeschaltet wird, blinkt die rote LED schnell und zeigt den Ladezustand des Akkus an.

4 × Blinken = hoch, 70~100 %
3 × Blinken = mittel, 30~70 %
2 × Blinken = niedrig, 0~30 %

3.10.2 Sprachansage

Wenn Sie das Bluetooth-Mikrofon einschalten, halten Sie die mittlere Taste und die Taste (+) mehrere Sekunden lang gedrückt, bis Sie hohe Dreifach-Pieptöne hören. Danach hören Sie eine Sprachansage, die Ihnen den Akkuladezustand mitteilt. Wenn Sie die Knöpfe loslassen, sobald das Bluetooth-Mikrofon eingeschaltet wird, werden Sie den Sprachhinweis jedoch nicht hören.

3.11 Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Bluetooth-Mikrofon nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ein Fehlerstatus vorliegt, können Sie einen Reset ausführen, indem Sie die Resettaste an der rechten Seite der Haupteinheit drücken. Stecken Sie eine Büroklammer in das kleine Loch und drücken Sie die Resettaste vorsichtig eine Sekunde lang. Das Bluetooth-Mikrofon wird abgeschaltet. Sie müssen es wieder einschalten und die gewünschte Funktion nochmals ausführen. Dadurch wird das Bluetooth-Mikrofon jedoch nicht auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

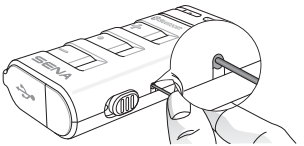

4. KONFIGURATIONSMENÜ

Sie können die Konfiguration des Bluetooth-Mikrofons mithilfe der folgenden Sprachmenü-Anleitung einstellen:

1. Halten Sie die mittlere Taste zwölf Sekunden lang gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet und Sie hohe Doppel-Pieptöne hören, um das Sprachkonfigurationsmenü aufzurufen. Sie erhalten den Hinweis **"Konfiguration".**
2. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um in den Menüs zu navigieren. Sie werden Sprachansagen für jeden Menüpunkt hören, wie unten beschrieben.
3. Sie können die Funktion aktivieren oder den Befehl ausführen, indem Sie die mittlere Taste drücken.
4. Wenn Sie die Konfiguration sofort verlassen möchten, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Konfiguration verlassen"** hören, und drücken Sie danach die mittlere Taste.

Die Sprachansagen für jeden Menüpunkt sind die folgenden:

(1) Handy koppeln

(2) Mehrpunktverbindung koppeln

(3) Koppeln mit ausgewähltem Handy

(4) Medienkopplung

(5) Kurzwahl

(6) Sprachansage

(7) Eigenecho

(8) Geräuschunterdrückung

(9) Autom. Verstarkungsregel

(10) Alle Kopplungen löschen

(11) Zurücksetzen

(12) Konfiguration verlassen

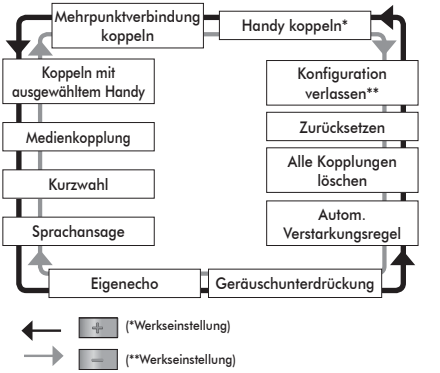

4.1 Mobiltelefon-Kopplung

Sprachansage	**“Handy koppeln”**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar

Um in den Mobiltelefon-Kopplungsmodus zu gehen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **“Handy koppeln”** hören. Lesen Sie Abschnitt 5.1 für Details zur Mobiltelefon-Kopplung. Wenn Sie die Taste (+) oder (-) drücken, verlassen Sie den Mobiltelefon-Kopplungsmodus.

4.2 Mehrpunkt-Kopplung

Sprachansage	**“Mehrpunktverbindung koppeln”**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar

Um in den Mehrpunkt-Kopplungsmodus zu gehen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **“Mehrpunktverbindung koppeln”** hören. Lesen Sie Abschnitt 5.2 für Details zur Mehrpunkt-Kopplung. Wenn Sie die Taste (+) oder (-) drücken, verlassen Sie den Mehrpunkt-Kopplungsmodus.

4.3 Ausgewählte Mobiltelefon-Kopplung

Sprachansage	**“Koppeln mit ausgewähltem Handy”**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar

Um in den Ausgewählten Mobiltelefon-Kopplungsmodus zu gehen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **“Koppeln mit ausgewähltem Handy”** hören. Lesen Sie Abschnitt 6.1 für Details zur Ausgewählten Mobiltelefon-Kopplung. Wenn Sie die Taste (+) oder (-) drücken, verlassen Sie den Ausgewählten Mobiltelefon-Kopplungsmodus.

4.4 Medien-Kopplung

Sprachansage	**"Medienkopplung"**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar

Um in den Medien-Kopplungsmodus zu gehen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Medienkopplung"** hören. Lesen Sie Abschnitt 6.2 für Details zur Medien-Kopplung. Wenn Sie die Taste (+) oder (-) drücken, verlassen Sie den Medien-Kopplungsmodus.

4.5 Zugewiesene Kurzwahl

Sprachansage	**"Kurzwahl"**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar
Aktivierung	Mittlere Taste drücken

1. Um einer Telefonnummer eine Kurzwahl zuzuweisen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Kurzwahl"** hören.
2. Drücken Sie die mittlere Taste und Sie hören die Sprachansage **"Kurzwahl Eins"** und **"Handy verbunden"**.
3. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um eine von drei Kurzwahlnummern zu wählen, wonach Sie die Sprachansage **"Kurzwahl-Nr."** hören.
4. Rufen Sie eine Telefonnummer an, die Sie zuweisen möchten und Sie hören die Sprachansage **"Kurzwahl-Nr. speichern"**. Die Telefonnummer wird automatisch der ausgewählten Kurzwahlnummer zugewiesen. Der Telefonanruf wird beendet, bevor er verbunden wird.
5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Abbrechen"** hören und drücken Sie zum Bestätigen die mittlere Taste. Sie hören dann die Sprachansage **"Abbrechen"**. Wenn innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt wird, ver-

lässt das Bluetooth-Mikrofon das Konfigurationsmenü und kehrt in den Standby-Modus zurück.

1. Sie können bis zu 3 Telefonnummern eine Kurzwahl zuweisen.
2. Sie können Telefonnummern mithilfe der Sena-Gerätemanager-Software zur Kurzwahl hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Sena Bluetooth-Website unter **www.sena.com**.

4.6 Aktivierung/Deaktivierung der Sprachansagen

Sprachansage	**"Sprachansage"**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Sie können die Sprachansagen in den Konfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen bleiben jedoch immer aktiv:
- Sprachansagen für das Konfigurationsmenü
- Sprachansage für den Akkustand
- Sprachansage für die Werkseinstellungen
- Sprachansagen für die Kurzwahl

4.7 Aktivierung/Deaktivierung des Mithörtons

Sprachansage	**“Eigenecho”**
Werkseinstellung	Deaktiviert
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Ein Mithörton ist der Ton Ihrer eigenen Stimme, der vom Mikrofon aufgenommen und in Ihrem eigenen Ohr zu hören ist. Die Funktion hilft Ihnen dabei, bei verschiedenen Lärmeinflüssen natürlich und in der richtigen Lautstärke zu sprechen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, hören Sie, was Sie während einer Aufnahme, während einem Gespräch über die Gegensprechanlage oder Telefongespräch sagen.

4.8 Aktivierung/Deaktivierung der Erweiterte Geräuschunterdrükkung

Sprachansage	**“Geräuschunterdrückung”**
Werkseinstellung	Aktiviert
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Wenn die erweiterte Geräuschunterdrückung aktiviert ist, werden die Hintergrundgeräusche während einer Unterhaltung über die Gegensprechanlage gedämpft. Ist die Funktion deaktiviert, vermischen sich die Hintergrundgeräusche während der Unterhaltung mit Ihrer Stimme.

Wenn Sie Ihr Bluetooth Mic mit dem Bluetooth Audio Pack für GoPro verwenden, können Sie diese Funktion nur während der normalen Sprachaufzeichnung aktivieren bzw. deaktivieren. Im Ultra HD (UHD) Sprachaufzeichnungsmodus ist diese Funktion automatisch deaktiviert.

4.9 Aktivierung/Deaktivierung der Automatische Verstärkungsregelung

Sprachansage	**"Autom. Verstarkungsregel"**
Werkseinstellung	Aktiviert
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Sie können die automatische Verstärkungsregelung nutzen, um die Lautstärke von aufgenommenen Geräuschen unabhängig vom Lärmpegel konstant zu halten. Die automatische Verstärkungsregelung wird aktiviert, wenn das Bluetooth-Mikrofon mit einem Sena Bluetooth Audio Pack oder dem Sena PRISM verbunden wird. Sie ist nützlich, wenn Sie sich beim Tragen des Bluetooth-Mikrofons viel bewegen.

4.10 Alle Bluetooth-Kopplungsinformationen löschen

Sprachansage	**"Alle Kopplungen löschen"**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen auf dem Bluetooth-Mikrofon zu löschen, drükken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Alle Kopplungen löschen"** hören. Drücken Sie zum Bestätigen die mittlere Taste.

4.11 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sprachansage	**“Zurücksetzen”**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Um das Bluetooth-Mikrofon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **“Zurücksetzen”** hören. Drücken Sie zum Bestätigen die mittlere Taste. Das Bluetooth-Mikrofon wird abgeschaltet und Sie hören die Sprachansage **“Zurücksetzen, auf wiederhören”** und es schaltet sich wieder ein.

4.12 Sprachkonfigurationsmenü verlassen

Sprachansage	**“Konfiguration verlassen”**
Werkseinstellung	Nicht verfügbar
Aktivieren / Deaktivieren	Mittlere Taste drücken

Um das Sprachkonfigurationsmenü zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **“Konfiguration verlassen”** hören. Drücken Sie zum Bestätigen die mittlere Taste.

Taste (+) oder (-) drücken	Mittlere Taste drücken
Handy koppeln	keine Funktion
Mehrpunktverbindung koppeln	keine Funktion
Koppeln mit ausgewähltem Handy	keine Funktion
Medienkopplung	keine Funktion
Kurzwahl	Ausführen
Sprachansage	Aktivieren / Deaktivieren
Eigenecho	Aktivieren / Deaktivieren
Erweiterte Geräuschunterdrückung	Aktivieren / Deaktivieren
Autom. Verstarkungsregel	Aktivieren / Deaktivieren
Alle Kopplungen löschen	Ausführen
Zurücksetzen	Ausführen
Konfiguration verlassen	Ausführen

Sprachkonfigurationsmenü und Tastenfunktionen

5. BLUETOOTH MIC & INTERCOM MIT BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN

Bevor Sie das Bluetooth-Mikrofon nutzen können, müssen Sie es mit einem Gerät koppeln. Es kann mit Bluetooth-Mobiltelefonen oder Bluetooth-Stereogeräten wie MP3-Spielern gekoppelt werden. Das Koppeln ist für jedes Bluetooth-Gerät nur einmal nötig. Das Bluetooth-Mikrofon und das Gerät bleiben gekoppelt und verbinden sich automatisch, sobald sie sich in Reichweite befinden.

5.1 Mobiltelefon-Kopplung

1. Halten Sie die mittlere Taste zwölf Sekunden lang gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet und Sie die Sprachansage **"Konfiguration"** hören, um das Sprachkonfigurationsmenü aufzurufen.
2. Durch Drücken der Taste (+) leuchten die rote und blaue LED abwechselnd auf und Sie hören die Sprachansage **"Handy koppeln"**.
3. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten auf Ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie das Sena Bluetooth-Mikrofon aus der Liste der gefundenen Geräte auf Ihrem Mobiltelefon aus.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist die PIN nicht erforderlich.
5. Das Mobiltelefon bestätigt die Kopplung und das Bluetooth-Mikrofon kann benutzt werden. Sie hören dann die Sprachansage **"Headset gekoppelt"**.
6. Wenn der Kopplungsprozess nicht in einer Minute abgeschlossen wird, wechselt das Bluetooth-Mikrofon in den Standby-Modus.

5.2 Mehrpunkt-Kopplung

Gewöhnliche Bluetooth-Headsets können nur mit einem HFP (Hands-Free Profile)-Gerät gekoppelt werden. Beim Mehrpunktkoppeln kann das Headset jedoch mit zwei HFP-Geräten gleichzeitig verbunden werden. Wenn also bereits ein Mobiltelefon mit dem Bluetooth-Mikrofon verbunden ist, können Sie ein zweites Mobiltelefon oder anderes HFP-Gerät wie einen Bluetooth-Adapter verbinden.

1. Halten Sie die mittlere Taste zwölf Sekunden lang gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet und Sie die Sprachansage **"Konfiguration"** hören, um das Sprachkonfigurationsmenü aufzurufen.
2. Durch doppeltes Drücken der Taste (+) leuchtet die blaue LED schnell nacheinander auf und Sie hören die Sprachansage **"Mehrpunktverbindung koppeln "**.
3. Wenn Sie ein zweites Mobiltelefon verbinden möchten, suchen Sie das Bluetooth-Gerät auf Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie das Sena-Bluetooth-Mikrofon aus der Liste der erkannten Geräte aus.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist die PIN nicht erforderlich.
5. Das Mobiltelefon bestätigt die Kopplung und das Bluetooth-Mikrofon kann benutzt werden. Sie hören dann die Sprachansage **"Headset gekoppelt"**.

5.3 Koppeln mit einem Bluetooth-Stereo-Musikspieler

Wenn das Bluetooth-Stereogerät im Mobiltelefon integriert ist, wie z. B. bei Smartphones, müssen Sie das Bluetooth-Mikrofon nicht nochmals koppeln. Wenn das Bluetooth-Mikrofon mit dem Mobiltelefon verbunden ist, ist es

gleichzeitig auch mit dem Stereomusikgerät gekoppelt.
Wenn Sie ein separates Bluetooth-Stereogerät verwenden möchten, müssen Sie den Kopplungsprozess dafür gesondert durchführen. Der Prozess ist der gleiche wie unter "5.1 Koppeln mit einem Mobiltelefon" beschrieben.

1. Wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Bluetooth-Mikrofon und einem Mobiltelefon unterbrochen wird, halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen hohen Piepton hören, um die Bluetooth-Verbindung sofort wiederherzustellen.
2. Wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Bluetooth-Mikrofon und dem Musikspieler unterbrochen wird, drücken Sie die mittlere Taste 1 Sekunde lang, um sie wiederherzustellen und die Wiedergabe fortzusetzen.

5.4 Koppeln mit dem Bluetooth Pack für GoPro® oder PRISM

Das Bluetooth-Mikrofon kann mit dem Bluetooth Audio Pack für GoPro® oder PRISM für Bluetooth-Sprachaufnahmen gekoppelt werden.

1. Schalten Sie das Bluetooth-Mikrofon sowie das Bluetooth Audio Pack oder PRISM ein, mit dem Sie es koppeln möchten.
2. Halten Sie die mittlere Taste des Bluetooth-Mikrofons 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt und Sie einen mittelhohen Piepton und die Sprachansage **"Gegensprechanlage koppeln"** hören.
3. Führen Sie die erforderlichen Schritte zum Koppeln mit dem Bluetooth Audio Pack oder PRISM aus (lesen Sie dazu das Benutzerhandbuch). Das Bluetooth-Mikrofon führt die Kopplung mit dem Bluetooth Audio Pack oder PRISM im Kopplungsmodus automatisch aus.

6. KOPPELN MIT AUSGEWÄHLTEM PROFIL: HFP ODER A2DP STEREO

Falls Sie ein Mobiltelefon mit Stereo-Musikspieler haben (z.B. ein Smartphone), kann es manchmal erforderlich sein, das Bluetooth-Mikrofon ausschließlich für A2DP (Stereomusik) oder für HFP (Freisprechanlage) zu nutzen. Diese Anweisung wendet sich an fortgeschrittene Nutzer, die das Bluetooth-Mikrofon nur mit einem ausgewählten Profil mit ihrem Smartphone koppeln möchten: A2DP für Stereomusik oder HFP für Mobiltelefonanrufe.

Wenn Sie das Mobiltelefon zuvor schon einmal mit dem Bluetooth-Mikrofon verbunden haben, müssen Sie die vorherige Liste gekoppelter Geräte sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Bluetooth-Mikrofon löschen. Um die Liste gekoppelter Geräte des Bluetooth-Mikrofons zu löschen, nehmen Sie bitte eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen vor, wie in dieser Anleitung beschrieben. Um die Liste gekoppelter Geräte auf dem Mobiltelefon zu löschen, beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch des Mobiltelefons. Bei den meisten Smartphones müssen Sie das Bluetooth-Mikrofon aus der Liste der Bluetooth-Geräte im Einstellungsmenü löschen.

6.1 Ausgewählte Mobiltelefon-Kopplung Nur HFP für Telefongespräche

1. Halten Sie die mittlere Taste zwölf Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage **"Konfiguration"** hören, um das Sprachkonfigurationsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie dreimal auf die Taste (+) und Sie hören die Sprachansage **"Koppeln mit ausgewähltem Handy "**.
3. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten auf Ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie das Sena Bluetooth-Mikrofon aus der Liste der Geräte aus, die auf Ihrem Mobiltelefon erkannt wurden.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Smartphones ist diese PIN nicht erforderlich.

6.2 Medien-Kopplung: Nur A2DP Stereo-Musik

1. Halten Sie die mittlere Taste zwölf Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage **"Konfiguration"** hören, um das Sprachkonfigurationsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie viermal auf die Taste (+) und Sie hören die Sprachansage **"Medienkopplung"**.
3. Suchen Sie nach Bluetooth Geräten auf Ihrem Mobiltelefon. Wählen Sie das Sena Bluetooth-Mikrofon aus der Liste der Geräte aus, die auf Ihrem Mobiltelefon erkannt wurden.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Smartphones ist diese PIN nicht erforderlich.

7. STEREOMUSIK

Sie können über Ihr drahtloses Bluetooth-Audiogerät Stereomusik hören. Das Bluetooth-Audiogerät muss mit dem Bluetooth-Mikrofon gekoppelt werden. Folgen Sie dafür den Anweisungen für die Kopplung von Bluetooth-Stereogeräten wie in Kapitel 5.3 beschrieben. Das Bluetooth-Mikrofon unterstützt das Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), d. h., wenn Ihr Bluetooth-Audiogerät AVRCP unterstützt, können Sie das Bluetooth-Mikrofon als Fernbedienung für den Musikspieler benutzen. Sie können nicht nur die Lautstärke anpassen sondern auch die Funktionen Wiedergabe, Pause/Stopp, nächster Titel und vorheriger Titel ausführen.

1. Sie können die Lautstärke über die Tasten (+) und (-) regeln.
2. Zum Abspielen oder Pausieren der Musik halten Sie die mittlere Taste eine Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Doppel-Piepton hören.
3. Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu gelangen, halten Sie die Taste (+) bzw. (-) 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören.

Sie können die Musikwiedergabe pausieren, indem Sie die Taste (-) 4 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen hohen Doppel-Piepton hören.

8. ANRUFE ÜBER DAS MOBILTELEFON TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN

8.1 Mobiltelefon-Anrufe tätigen und annehmen

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die mittlere Taste, um den Anruf anzunehmen.
2. Um den Anruf zu beenden, halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören, oder warten Sie, bis die andere Person den Anruf beendet.
3. Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, während das Telefon klingelt.
4. Es gibt mehrere Wege, einen Anruf zu tätigen:

- Geben Sie die Ziffern der Telefonnummer über die Mobiltelefon-Tastatur ein und tätigen Sie den Anruf. Dadurch wird der Anruf automatisch an das Bluetooth-Mikrofon weitergeleitet.
- Halten Sie die mittlere Taste im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, um die Nummernwahl über Sprachbefehl Ihres Mobiltelefons zu aktivieren.
  Sie hören einen hohen Piepton. Ihr Mobiltelefon muss die Nummernwahl über Sprachbefehl unterstützen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons für weitere Informationen.

Wenn Sie die Mehrpunktkopplung für Mobiltelefone verwenden und einen eingehenden Anruf vom zweiten Mobiltelefon während des Gesprächs mit dem ersten Mobiltelefon erhalten, können Sie den Anruf vom zweiten Mobiltelefon trotzdem annehmen. In diesem Fall geht der Anruf vom ersten Mobiltelefon in den Wartemodus. Wenn Sie einen Anruf beenden, wird automatisch zum ersten Gespräch gewechselt.

8.2 Kurzwahl

Über das mit Sprachbefehl aktivierte Kurzwahlmenü können Sie schnell einen Anruf tätigen.

1. Halten Sie die Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton und die Sprachansage **"Kurzwahl"** hören, um in dieses Kurzwahlmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um in den Menüs zu navigieren. Sie werden Sprachansagen für jeden Menüpunkt hören.
3. Drücken Sie auf die mittlere Taste, um eines der folgenden Sprachmenüs auszuwählen:
   (1) Wahlwiederholung
   (2) Kurzwahl 1
   (3) Kurzwahl 2
   (4) Kurzwahl 3
   (5) Abbrechen
4. Wenn Sie das Menü zur Wiederwahl der letzten Nummer auswählen, hören Sie die Sprachansage **"Wahlwiederholung"**. Drücken Sie nun auf die mittlere Taste, um die zuletzt angerufene Telefonnummer erneut zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um in den Menüs zu navigieren, bis Sie die Sprachansage **"Kurzwahl-Nr."** hören, um eine Kurzwahlnummer anzurufen. Drücken Sie dann die mittlere Taste.

6. Wenn Sie die Kurzwahl sofort verlassen möchten, drücken Sie die Taste (+) oder (-), bis Sie die Sprachansage **"Abbrechen"** hören und drücken Sie danach die mittlere Taste. Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das Bluetooth-Mikrofon das Kurzwahl-Sprachmenü und kehrt in den Standby-Modus zurück.
7. Um die Wiederwahl der zuletzt angerufenen Nummer über Sprachbefehl abzubrechen, drücken Sie während dem Vorgang die mittlere Taste.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mobiltelefon und das Bluetooth-Mikrofon verbunden haben, um die Kurzwahlfunktion nutzen zu können.

Antwort	Drücken Sie die mittlere Taste
Beenden	Halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Ablehnen	Halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Anrufen	Verwenden Sie die Telefontastatur
Kurzwahl	Halten Sie die Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt
Sprachbefehl	Halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Bedienung der Mobiltelefontasten

Wenn Sie ein zweites Mobiltelefon über Mehrpunkt-Kopplung mit dem Bluetooth-Mikrofon verbunden haben, können Sie den eingehenden Anruf mit dem zweiten Mobiltelefon annehmen, indem Sie die mittlere Taste drücken, während Sie gerade ein Gespräch am ersten Mobiltelefon führen. In diesem Fall geht der Anruf vom ersten Mobiltelefon in den Wartemodus.

9. GEGENSPRECHANLAGE

9.1 Kopplung mit einem anderen Bluetooth Mic & Intercom für Gespräche über die Gegensprechanlage

Das Bluetooth-Mikrofon kann für Gespräche über die Bluetooth-Gegensprechanlage mit bis zu drei weiteren Bluetooth-Mikrofonen gekoppelt werden.

1. Schalten Sie die beiden Bluetooth-Mikrofone (A und B) an, die Sie miteinander koppeln möchten.
2. Halten Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt und Sie einen mittelhohen Piepton und die Sprach-ansage **"Gegensprechanlage koppeln"** hören.
3. Tippen Sie einfach auf die mittlere Taste an einem der beiden Bluetooth-Mikrofone A oder B (es spielt keine Rolle, ob Sie A oder B wählen). Warten Sie, bis die LEDs von beiden Bluetooth-Mikrofonen blau leuchten und die Gegensprechverbindung automatisch hergestellt wird. Die beiden Bluetooth-Mikrofone A und B sind nun für eine Kommunikation miteinander gekoppelt. Wenn der Kopplungsprozess nicht in einer Minute abgeschlossen wird, wechselt das Bluetooth-Mikrofon in den Standby-Modus.

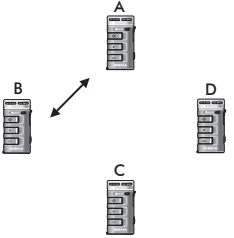

Kopplung mit A & B

4. Sie können weitere Kopplungen zwischen den Bluetooth-Mikrofonen A und C sowie zwischen den Bluetooth-Mikrofonen A und D vornehmen, wie oben beschrieben.

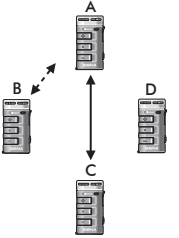

Kopplung mit A & C

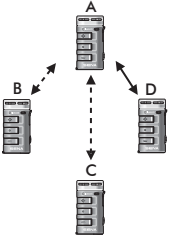

Kopplung mit A & D

5. Das Gegensprechkoppeln wird nach dem Prinzip **"Der letzte wird zuerst bedient"** durchgeführt, d. h., wenn ein Bluetooth-Mikrofon mit mehreren Bluetooth-Mikrofonen gekoppelt wird, wird das letzte Bluetooth-Mikrofon als ***erster Biker-Freund*** gekoppelt. Damit wird der ehemalige erste Biker-Freund die Nummer zwei und der ehemalige ***zweite Biker-Freund*** wird folgendermaßen der ***dritte Biker-Freund***.

Nach dem oben beschriebenen Kopplungsvorgang ist Bluetooth-Mikrofon D beispielsweise der ***erste Biker-Freund*** von Bluetooth-Mikrofon A. Bluetooth-Mikrofon C ist der ***zweite Biker-Freund*** von Bluetooth-Mikrofon A, und Bluetooth-Mikrofon B ist der ***dritte Biker-Freund*** von Bluetooth-Mikrofon A.

9.2 Koppeln mit anderen Sena-Headsets für Gegensprech kommunikation

Das Bluetooth-Mikrofon kann als Gegensprechanlage mit allen anderen Sena-Headsets, wie z. B. den Modellen SMH10, SPH10 und SMH5, gekoppelt werden. Bitte folgen Sie dem oben beschriebenem Kopplungsprozess, um diese Headsets zu koppeln.

Das SMH5 kann nicht an Drei-oder Vier-Wege-Konferenzgesprächen mit dem Bluetooth-Mikrofon teilnehmen. Das SMH5 funktioniert in einer Zwei-Wege-Telefonkonferenz nur mit einer begrenzten Anzahl an Geräten wie anderen SMH5 oder Sena-Headsets.

9.3 Zwei-Wege-Gegensprechanlage

9.3.1 Eine Kommunikation über eine Zwei-Wege-Gegensprechanlage beginnen und beenden

1. Sie können eine ein Gespräch mit einem einzigen Biker-Freund über die Gegensprechanlage durch Antippen der mittlere Taste beginnen: ein einfaches Antippen für die Konversation mit dem Ersten Biker-Freund, ein doppeltes für den Zweiten und ein dreifaches für den Dritten.

2. Um ein Gespräch mit einem einzigen Biker-Freund über die Gegensprechanlage zu beenden, drücken Sie einmal die mittlere Taste. Damit wird das Gespräch über die Gegensprechanlage beendet.

	1· Biker-Freund	2· Biker-Freund	3· Biker-Freund
Gegensprechanlage aktivieren	Einfaches Antippen	Doppeltes Antippen	Dreifaches Antippen
Gegensprechanlage ausschalten	Einfaches Antippen		

Eine Kommunikation über eine Zwei-Wege-Gegensprechanlage beginnen und beenden

9.3.2 Gegensprechanlage und Mobiltelefonanruf

1. Wenn Sie einen eingehenden Mobiltelefonanruf während einer Gegensprechkommunikation erhalten, hören Sie einen Klingelton. Sie können wählen, ob Sie entweder 1) den Mobiltelefon-Anruf annehmen und das Gespräch über die Gegensprechanlage beenden oder 2) den Anruf ablehnen und das Gespräch über die Gegensprechanlage fortführen oder 3) den eingehenden Anruf ignorieren und den Anrufer zur Voicemail weiterleiten möchten.

a. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Anruf anzunehmen und das Gespräch über die Gegensprechanlage zu beenden. Wenn Sie den Anruf ablehnen, wird die Gegensprechkommunikation automatisch wiederhergestellt.

b. Um einen Anruf abzulehnen und in der Gegensprechkommunikation zu bleiben, halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lange gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

c. Um einen eingehenden Anruf zu ignorieren, warten Sie einfach, bis der Anrufer an die

Voicemail weitergeleitet wird. Die Gegensprechkommunikation wird aufrechterhalten, während der Anrufer eine Sprachnachricht hinterlässt.
Der Nutzer wird nicht aus der Gegensprechkommunikation geworfen, wenn ein Mobiltelefonanruf eingeht.

2. Wenn Sie einen eingehenden Gegensprechanlagen-Anruf während eines Mobiltelefon-Gesprächs erhalten, hören Sie 4 hohe Pieptöne, die Sie auf den eingehenden Gegensprech-Anruf hinweisen. Sie hören die Sprachansage **"Gegensprech Anruf"**. Das Mobiltelefon-Telefonat wird in diesem Fall nicht von dem Gegensprech-Anruf ersetzt, da die Gegensprechanlage eine niedrigere Priorität als das Telefongespräch hat. Sie müssen den Mobiltelefonanruf beenden, um eine Gegensprechkommunikation anzunehmen oder zu tätigen.

9.4 Drei-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage

9.4.1 Drei-Wege-Konferenzschaltung beginnen

Sie (A) können ein Drei-Wege-Konferenzgespräch mit zwei anderen Personen (B und C) führen, indem Sie zwei Verbindungen zur selben Zeit etablieren. Während eines Drei-Wege-Konferenzgespräches mit Gegensprechanlage wird die Mobiltelefon-Verbindung aller drei Teilnehmer zwar vorübergehend unterbrochen, aber sobald die Konferenzschaltung abgeschaltet wird oder einer der Teilnehmer das Konferenzgespräch verlässt, werden alle Mobiltelefone wieder automatisch verbunden. Wenn Sie während eines Konferenzgespräches einen Mobiltelefonanruf erhalten, beenden Sie das Konferenzgespräch wie unten beschrieben,

um automatisch das Mobiltelefon wieder zu verbinden, und nehmen Sie den Anruf entgegen.

1. Sie (A) müssen mit zwei Biker-Freunden (B und C) verbunden sein, um ein 3-Wege-Konferenzgespräch über die Gegensprechanlage durchführen zu können.

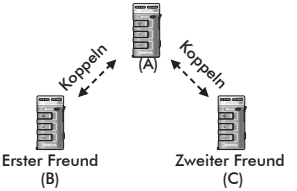

2. Beginnen Sie eine Unterhaltung über die Gegensprechanlage mit einem der beiden Biker-Freunde. Sie (A) können z.B. eine Unterhaltung über die Gegensprechanlage mit dem ersten Gesprächspartner (B) anfangen. Oder der erste Gesprächspartner (B) kann auch Sie (A) anrufen, um die Unterhaltung zu beginnen.

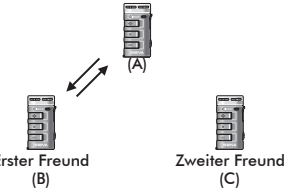

3. Der zweite Biker-Freund (C) kann der Konversation beitreten, indem er Sie (A) über die Gegensprechanlage anruft.

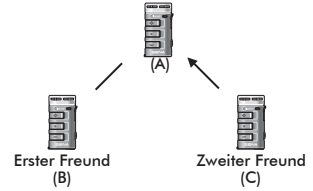

4. Jetzt führen Sie (A) und zwei der Biker-Freunde mit Bluetooth-Mikrofon (B und C) ein Drei-Wege-Konferenzgespräch über die Gegensprechanlage.

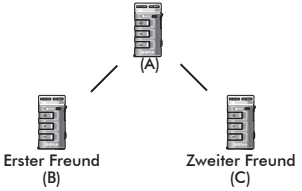

9.4.2 Drei-Wege-Konferenzschaltung beenden

Wenn Sie an einem aktiven Drei-Wege-Konferenzgespräch über die Gegensprechanlage teilnehmen, können Sie entweder die Konferenzschaltung vollständig beenden oder nur die Kommunikation mit einem der aktiven Biker-Freunde unterbrechen.

1. Halten Sie die mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um die Drei-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage vollständig zu beenden. Das beendet beide Verbindungen mit (B) und (C).
2. Tippen Sie einmal oder zweimal auf die mittlere Taste, um das Konferenzgespräch mit einem der beiden Biker-Freunde zu beenden. Wenn Sie zum Beispiel die mittlere Taste einmal antippen, können Sie die Verbindung mit dem ersten Biker-Freund (B) beenden. Trotzdem befinden Sie sich immer noch in Kommunikation mit dem zweiten Biker-Freund (C). Um die Verbindung mit dem Biker-Freund (C) zu beenden, tippen Sie zweimal auf die mittlere Taste. Jetzt sind die Verbindungen mit beiden Biker-Freunden beendet.

Mittlere Taste	Auswirkung
1 Sekunde lang drücken	(B) und (C) trennen
Einfaches Antippen	(B) trennen
Doppeltes Antippen	(C) trennen

Drei-Wege-Konferenzschaltung beenden

9.4.3 Drei-Wege-Telefonkonferenz

Sie können eine Drei-Wege-Telefonkonferenz führen, wenn Sie einen Biker-Freund zu einem Mobiltelefon-Gespräch hinzufügen. Rufen Sie während des Mobiltelefon-Gesprächs einen Biker-Freund (B, C oder D) an über die Gegensprechanlage an, indem Sie die mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal antippen und so eine Drei-Wege-Konferenz herstellen. Um zuerst die Telefonkonferenz zu beenden und wieder zu Ihrem privaten Mobiltelefonanruf

zurückzukehren, stoppen Sie die Gegensprechkommunikation durch einmaliges Antippen der mittleren Taste. Um zuerst das Telefongespräch zu beenden und die Gegensprechkommunikation aufrecht zu erhalten, halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie, bis die Person am Telefon den Anruf beendet hat.

Beginnen	Mittlere Taste während eines Mobiltelefon-Gesprächs antippen
Zuerst die Telefonkonferenz beenden	Mittlere Taste antippen
Zuerst den Anruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang drücken oder warten, bis die andere Person den Anruf beendet

Eine Drei-Wege-Telefonkonferenz tätigen und beenden

9.5 Vier-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage

9.5.1 Vier-Wege-Konferenzschaltung beginnen

Sie (A) können ein Vier-Wege-Konferenzgespräch mit drei anderen Biker-Freunden mit Bluetooth-Mikrofon führen, wenn Sie einen weiteren Teilnehmer zu dem Konferenzgespräch hinzufügen. Während Sie ein Drei-Wege-Konferenzgespräch über die Gegensprechanlage, wie oben in Abschnitt 9.4.1 beschrieben, führen, kann ein neuer Teilnehmer (D), der mit Biker-Freund (C) gekoppelt ist, an dem Konferenzgespräch teilnehmen, indem er einen Gegensprechanruf an den Biker-Freund (C) tätigt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall der neue Teilnehmer (D) ein Biker-Freund von (C) und nicht von Ihnen (A) ist:

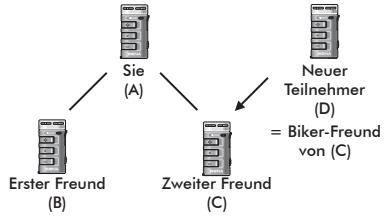

9.5.2 Vier-Wege-Konferenzschaltung beenden

Genauso wie im Fall eines Drei-Wege-Konferenzgespräches können Sie die Vier-Wege-Konferenzschaltung beenden oder einzelne Verbindungen trennen.

1. Halten Sie die mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um die Vier-Wege-Konferenzschaltung über die Gegensprechanlage vollständig zu beenden. Das beendet alle Verbindungen zwischen Ihnen (A) und den drei Teilnehmern (B), (C) und (D).
2. Tippen Sie einmal oder zweimal auf die mittlere Taste, um das Konferenzgespräch mit einem der beiden Biker-Freunde zu beenden. Wenn Sie dadurch jedoch die Kommunikation mit (C) beenden, werden Sie auch von dem dritten Teilnehmer (D) getrennt. Der Grund hierfür ist, dass der dritte Teilnehmer (D) mit Ihnen über den zweiten Teilnehmer (C) verbunden ist.

Mittlere Taste	Auswirkung
1 Sekunde lang drücken	Trennung von (B), (C) und (D)
Einfaches Antippen	(B) trennen
Doppeltes Antippen	Trennung von (C) und (D)

Drei-Wege-Konferenzschaltung beenden

9.6 Scheitern der Gegensprechkommunikation

Wenn Sie versuchen, eine Gegensprechkommunikation mit jemandem aufzunehmen, der bereits ein Konferenzgespräch mit anderen Fahrern oder einen Telefongespräch führt, hören Sie einen tiefen doppelten Piepton, der das Belegt-Signal bedeutet. In diesem Fall müssen Sie es später nochmals versuchen.

9.7 Gegensprechkommunikation wiederherstellen

Wenn Ihr Gesprächspartner sich während einer Gegensprechkommunikation aus der Reichweite entfernt, hören Sie unter Umständen statische Geräusche oder die Gegensprechkommunikation wird unterbrochen. In diesem Fall versucht das Bluetooth-Mikrofon automatisch alle 8 Sekunden, die Verbindung wieder herzustellen, und Sie hören einen hohen doppelten Piepton bis zur Wiederherstellung der Verbindung. Wenn Sie die Verbindung nicht wiederherstellen wollen, drücken Sie die mittlere Taste, um den Verbindungsversuch abzubrechen.

10. UNIVERSELLE GEGENSPRECHANLAGE

Über die universelle Gegensprechanlage können Sie eine Gegensprechkommunikation mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller aufbauen. Bluetooth-Headsets anderer Hersteller können mit dem Bluetooth-Mikrofon verbunden werden, wenn Sie das Bluetooth-Handsfree-Profile (HFP) unterstützen. Die Reichweite hängt von der Leistung des Bluetooth-Headsets ab, mit dem eine Verbindung hergestellt wird. Für gewöhnlich ist diese kürzer als die normale Gegensprech-Reichweite, da das Bluetooth-Handsfree-Profile verwendet wird.

10.1 Universelle Gegensprechanlage koppeln

Das Bluetooth-Mikrofon kann für Gespräche über die Bluetooth-Gegensprechanlage mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller gekoppelt werden.

1. Schalten Sie das Bluetooth-Mikrofon sowie das Bluetooth-Headset eines anderer Herstellers, mit dem Sie es koppeln möchten, ein.
2. Halten Sie die mittlere Taste am Bluetooth-Mikrofon 8 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED schnell blinkt. Sie hören die Sprachansage **"Universelle Gegensprechanlage wird gekoppelt"**.
3. Führen Sie die Schritte zum Koppeln von Freisprechanlagen am Bluetooth-Headset des anderen Herstellers aus (lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des Headsets). Das Bluetooth-Mikrofon führt die Kopplung mit den Bluetooth-Headsets anderer Hersteller im Kopplungsmodus automatisch aus.

10.2 Universelle Zwei-Wege-Telefonkonferenz

Sie können die universelle Gegensprechverbindung mit den Bluetooth-Headsets anderer Hersteller mithilfe derselben Gegensprechverbindungsmethoden herstellen, die Sie auch bei Sena-Headsets anwenden würden. Sie können die mittlere Taste einmal antippen, um eine Gegensprechkommunikation mit dem ersten Biker-Freund herzustellen, zweimal für den zweiten Biker-Freund und dreimal für den dritten Biker-Freund.

Bluetooth-Headsets anderer Hersteller können eine Verbindung mit der universellen Gegensprechanlage herstellen, die Nummernwahl über Sprachbefehl oder Wiederwahl-Funktion aktivieren. Sie können einen bestehende Sprachverbindung auch über die Funktion zum Beenden eines Anrufs unterbrechen (lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der Headsets für Informationen zur Nummernwahl mit Sprachbefehl, Wiederwahl und zum Beenden eines Anrufs).

10.3 Universelle Drei-Wege-Telefonkonferenz

Sie können ein Gespräch über die universelle Gegensprechanlage mit zwei Bluetooth-Mikrofonen und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers aufbauen. Wenn die Verbindung mit der Gegensprechanlage aufgebaut wird, können nicht alle Headsets die Mobiltelefon-Anruffunktion nutzen, da die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon temporär getrennt ist. Wenn Sie die Gegensprechkommunikation beenden, wird die Mobiltelefon-Verbindung automatisch

wiederhergestellt, damit Sie die Mobiltelefon-Anruffunktion wieder nutzen können. Während der Gegensprechkommunikation können Sie eingehende Anrufe nicht annehmen, da das Mobiltelefon getrennt ist. Sie können den Anruf jedoch annehmen, wenn Sie die Gegensprechkommunikation beenden.

1. Sie (A) müssen mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) und einem anderen Bluetooth-Mikrofon (C) verbunden sein, um eine Drei-Wege-Konferenzkommunikation zu starten.

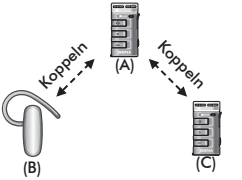

2. Starten Sie eine Gegensprechkommunikation mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) in Ihrer Gegensprechgruppe. Sie (A) können z.B. ein Gespräch über die Gegensprechanlage mit dem Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers (B) beginnen. Das Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) kann auch ein Gespräch über die Gegensprechanlage mit Ihnen (A) beginnen.

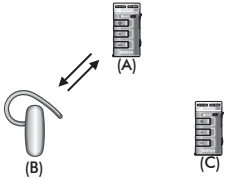

3. Der andere Biker-Freund (C) kann der Konversation beitreten, indem er Sie (A) über die Gegensprechanlage anruft.

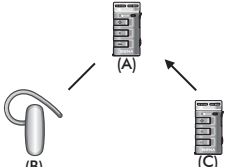

4. Nun können Sie (A), das Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) und das andere Bluetooth-Mikrofon (C) eine Drei-Wege-Gegensprechkommunikation haben.

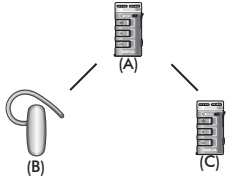

5. Sie können die universelle Drei-Wege-Telefonkonferenz genauso beenden, wie Sie es bei einer normalen Drei-Wege-Telefonkonferenz tun. Lesen Sie dazu auch Abschnitt 9.4.2 "Drei-Wege-Konferenzschaltung beenden".

10.4 Universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz

Sie können eine universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz mit verschiedenen Konfigurationen starten: 1) drei Bluetooth-Mikrofone und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers oder 2) zwei Bluetooth-Mikrofone und zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller.

Sie können mehrere andere universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz-Konfigurationen starten: 1) Ihr Bluetooth-Mikrofone (A), ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B), ein weiteres Bluetooth-Mikrofon (C) und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (D), 2) Ihr Bluetooth-Mikrofon (A), ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) sowie zwei weitere Bluetooth-Mikrofone (C und D). Sie können die universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz genauso durchführen, wie Sie es normalerweise bei einer Vier-Wege-Gegensprechkommunikation tun.

10.4.1 Universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz Fall 1

Zwei Bluetooth-Mikrofone (A und C) und zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller (B und D).

1. Sie (A) können ein Gespräch über die Gegensprechanlage mit dem Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers (B) beginnen.

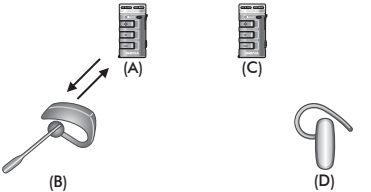

2. Der andere Biker-Freund (C) kann der Konversation beitreten, indem er Sie (A) über die Gegensprechanlage anruft.

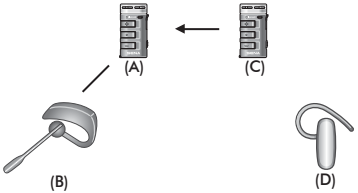

3. Das Bluetooth-Headset des anderen Herstellers (D) kann der Gegensprechkommunikation beitreten, indem von ihm aus ein Gegensprechanruf an das Bluetooth-Mikrofon getätigt wird (C).

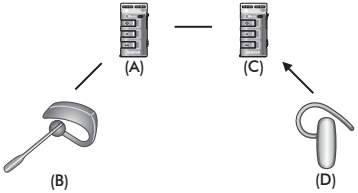

4. Nun sind zwei Bluetooth-Mikrofone (A und C) sowie zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller (B und D) mit der universellen Vier-Wege-Gegensprechanlage verbunden.

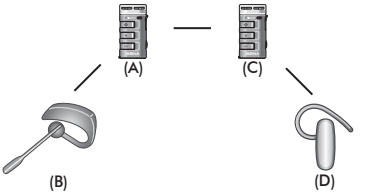

Sie können die universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz genauso beenden, wie Sie es bei einer normalen Vier-Wege-Telefonkonferenz tun. Lesen Sie dazu auch Abschnitt 9.5.2 "Vier-Wege-Telefonkonferenz beenden".

10.4.2 Universelle Vier-Wege-Telefonkonferenz Fall 2

Drei Bluetooth-Mikrofone (A, C und D) und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B). Dieser Vorgang entspricht dem in Fall 1 in Abschnitt 10.4.1 beschriebenen Vorgang.

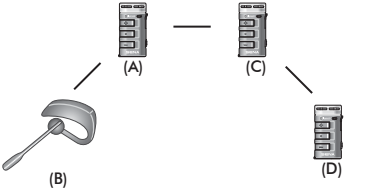

Die universelle Gegensprechanlage wirkt sich sowohl auf eine Gesprächsverbindung mit einem Headset eines Fremdanbieters als auch auf eine Mehrpunktverbindung mit einem Sena-Headset aus.

- Wenn das Headset eines anderen Herstellers keine Mehrpunkt-Verbindung unterstützt, dann ist eine Anrufverbindung nicht verfügbar, während Sie die universelle Gegensprechanlage verwenden.
- Wenn das Headset des anderen Herstellers, das mit dem Sena-Headset gekoppelt wurde, aktiviert und automatisch verbunden wird, wird die Mehrpunkt-Verbindung des Sena-Headsets deaktiviert. Das über Mehrpunktkopplung angeschlossene Gerät, wie beispielsweise ein Navigationsgerät, kann nicht zusammen mit dem Sena-Headset verwendet werden, wenn ein Headset eines Fremdanbieters aktiviert ist. Wird dieses abgeschaltet, wird die Mehrpunktverbindung nicht automatisch wiederhergestellt. Um die Mehrpunktverbindung an einem Sena-Headset wiederherzustellen, schalten Sie das Sena-Headset zuerst aus und versuchen Sie dann, das über Mehrpunktkopplung angeschlossene Gerät manuell über den Gerätebildschirm zu verbinden, oder starten Sie das über Mehrpunktkopplung angeschlossene Gerät neu, damit es sich automatisch mit dem Sena-Headset verbindet.

11. MUSIK TEILEN

Sie können über Bluetooth-Stereo-Musik während einer Zwei-Wege-Gegensprechkommunikation Musik mit einem Biker-Freund teilen. Wenn Sie das Teilen von Musik beenden, können Sie das Gespräch über die Gegensprechanlage fortführen. Um das Teilen von Musik zu beginnen oder zu beenden, halten Sie die mittlere Taste während einem Gespräch über die Gegensprechanlage 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen Doppel-Piepton hören und Ihre Biker-Freund die Musik hört bzw. das Teilen von Musik beendet wird. Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu gelangen, halten Sie die Taste (+) bzw. (-) 1 Sekunde lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören.

1. Sowohl Sie als auch Ihr Biker-Freund können während dem Teilen von Musik das Abspielen von Musik fernsteuern, wie bspw. zum nächsten oder vorherigen Titel schalten.
2. Wenn Sie beim Teilen von Musik einen Anruf erhalten oder tätigen wird diese Funktion unterbrochen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bluetooth-Mikrofone mit der Firmware aktualisieren, mit der das Teilen von Musik möglich ist und die EDR-Einstellung im Sena-Gerätemanager aktivieren, um Musik teilen zu können.

12. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Das Bluetooth-Mikrofon unterstützt die Aktualisierung der Firmware. Bitte besuchen Sie die Sena Bluetooth-Website unter **www.sena.com**, um die neuste Software herunterzuladen.

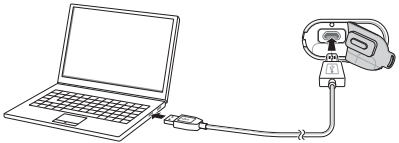

13. SENA BLUETOOTH-VERBINDUNGS-FALLBEISPIELE

Beispiel 1

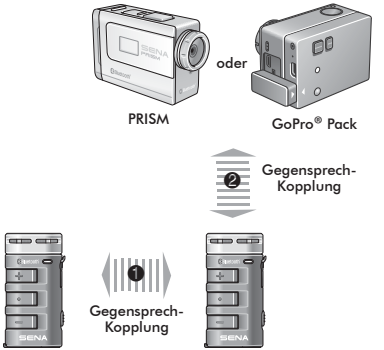

Bluetooth-Kopplungsvorgang

❶ Gegensprech-Kopplung

❷ Gegensprech-Kopplung

Verwendung

- PRISM oder Bluetooth Audio Pack: Aufnehmen von Bildern und Videos mit Remote-Audio
- Gegensprechanlage

Beispiel 2

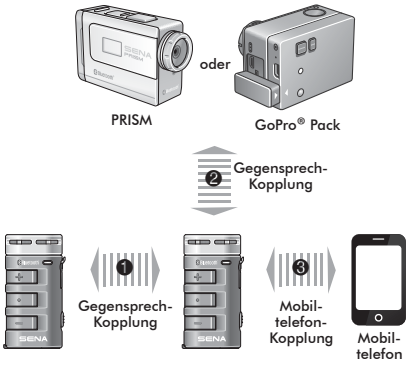

Bluetooth-Kopplungsvorgang

❶ Gegensprech-Kopplung
❷ Gegensprech-Kopplung
❸ Mobiltelefon-Kopplung

Verwendung

- PRISM oder Bluetooth Audio Pack: Aufnehmen von Bildern und Videos mit Remote-Audio
- Mobiltelefon: Telefongespräch, Musik abspielen
- Gegensprechanlage

14. Übersicht Bedienfunktionen

Typ	Beschreibung	Taste	Dauer	LED	Piepton
Grund-funktion	Einschalten	An-/ Aus-Taste	-	Durch-gehend blau	Lauter werdende Pieptöne
	Ausschalten	An-/ Aus-Taste	-	Durch-gehend rot	Leiser werdende Pieptöne
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-)	Antippen	-	-
	Internes Mikrofon /externes Mikrofon	Taste (-)	3 Sek.	-	-
Mobilte-lefon	Anruf annehmen	Mittlere Taste	Antippen	-	-
	Kurzwahl	Taste (+)	3 Sek.	-	Mittelhoher Piepton
	Eingehenden Anruf ablehnen	Mittlere Taste	2 Sek.	-	-

Typ	Beschreibung	Taste	Dauer	LED	Piepton
Gegen-sprech-anlage	Gegensprech-Kopplung	Mittlere Taste	5 Sek.	Leuchtet rot	Mittelhoher Piepton
		Mittlere Taste und eines der beiden Bluetooth-Mikrofone			
	Universelle Gegensprech-Kopplung	Mittlere Taste	8 Sek.	Leuchtet blau	-
	Gegensprech-Kommunikation beginnen/beenden	Mittlere Taste	Antippen	-	-
	Konferenzschaltung beenden	Mittlere Taste	1 Sek.	Leuchtet blau	Mittelhoher Piepton
Musik	Bluetooth-Musik wiedergeben/ pausieren	Mittlere Taste	1 Sek.	-	Mittelhoher Doppel-Piepton
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-)	1 Sek.	-	-

ZULASSUNGEN UND SICHERHEITSZERTIFIKATE

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften (Federal Communications Comission - Amerikanische Bundeskommission zur Regelung der Kommunikationswege). Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen:

(1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen, und

(2) Das Gerät darf nicht anfällig gegenüber Interferenzen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen umfassenden Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngebieten zu gewähren. Dieses Gerät strahlt Energie in Form von Radiofrequenzen ab, welche bei unsachgemäßer Nutzung Störungen an der Radiokommunikation verursachen kann. Es besteht jedoch keine Garantie dahingehend, dass in einem bestimmten Wohnbereich keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie durch das Ein-/Ausschalten des Geräts testen können, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantennen neu einstellen oder an einen neuen Standort verlegen

- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- Das Gerät an einem anderen Anschluss bzw. einem anderen Stromkreis als demjenigen verbinden, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Hersteller oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

FCC RF Exposure Statement
Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen der FCC-Grenzwerte für Strahlenbelastung auch unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen. Endnutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Bedingungen entsprechend einzuhalten. Der hier genutzte Sender darf mit keiner anderen Antenne oder einem Sender gleichzeitig eingesetzt werden, es sei denn, dies geschieht gemäß den FCC-Multiband-Sender-Verfahren.

FCC-Warnung
Jede Änderungen oder Modifikationen an der Ausrüstung, welche nicht ausdrücklich durch diejenige Partei genehmigt wurde, welche für die Einhaltung der FCC-Vorschriften verantwortlich ist, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts unwirksam machen.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkt ist gemäß den Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (99/5/EC) CE-gekennzeichnet. Sena erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundsätzlichen Voraussetzungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Für weitere Informationen besuchen Sie **www.sena.com**. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Radiofrequenzbänder benutzt, die innerhalb

der EU nicht harmonisiert sind. Innerhalb der EU darf dieses Gerät in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, im Vereinigten Königreich und innerhalb der EFTA in Island, Norwegen und der Schweiz benutzt werden.

Industry Canada Statement

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien Industry-Canada-RSS-Standards. Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen:

(1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen.
(2) Das Gerät darf nicht anfällig gegenüber Interferenzen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Bluetooth-Lizenz

Die Marke Bluetooth® sowie entsprechende Logos gehören der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung solcher Marken von Sena erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Das Produkt entspricht den und adaptiert die Bluetooth® 3.0-Spezifikationen und hat erfolgreich alle Tests zur Interoperabilität bestanden, welche in der Bluetooth®-Spezifikation beschrieben sind. Die Interoperabilität zwischen dem Gerät und allen anderen Bluetooth®-fähigen Produkten wird jedoch nicht garantiert.

WEEE (Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten)

Das Entsorgungssymbol auf dem Produkt, den Handbüchern oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt wie alle anderen elektrischen und elektronischen Produkte sowie Akkus und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer separaten Müllsammlung zugeführt werden müssen und NICHT in den Hausmüll gehören. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie die Produkte bitte nicht als unsortierten Restmüll, sondern geben sie diese bei einer offiziellen Recycling-Stelle zur fachgerechten Entsorgung ab.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß verwenden, indem Sie die unten stehenden Vorsichts- und Warnhinweise beachten, um Risiken und/oder Schäden an Sachgegenständen zu vermeiden.

Lagerung und Handhabung des Produkts

- Halten Sie das Produkt staubfrei. Staub kann mechanische und elektronische Teile des Produkts beschädigen.
- Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, da sich andernfalls die Lebensdauer von Elektronikgeräten verringern und der Akku beschädigt werden kann und/oder Kunststoffteile des Produkts schmelzen können.
- Bei plötzlichen Temperaturveränderungen, oder wenn Sie das Produkt an sehr warmen

Orten verwenden, kann sich im und auf dem Produkt Kondensat bilden, zum Beispiel in folgenden Fällen:

(1) Wenn Sie das Produkt aus einem klimatisierten Raum ins Freie nehmen
(2) Wenn Sie das Produkt von einem kühlen an einen warmen Ort bringen
(3) Wenn Sie das Produkt an einem sehr warmen, feuchten Ort verwenden
(4) Wenn Sie das Produkt nach Regen verwenden

- Um Kondensatbildung zu verhindern, bewahren Sie das Produkt in einem gut verschlossenen Kunststoffbeutel auf. Nehmen Sie das Produkt aus dem Kunststoffbeutel, wenn die Temperatur im Beutel in etwa der Außentemperatur entspricht.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungslösungen, giftigen Chemikalien oder aggressiven Reinigungsmitteln, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
- Lackieren Sie das Gerät nicht. Lack kann bewegliche Teile blockieren oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es auch anderweitig keinen Stößen aus. Andernfalls können das Produkt oder seine internen elektrischen Schaltkreise beschädigt werden.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht, da es andernfalls beschädigt werden und die Gewährleistung erlöschen kann.
- Umwickeln Sie das Produkt nicht mit Kabeln, während Sie es tragen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen, insbesondere nicht über längere Zeit.

Produktverwendung

- Die Verwendung des Produkts mit hoher Lautstärke über einen langen Zeitraum kann zu Schäden der Trommelfelle oder der Hörfähigkeit führen. Halten Sie die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau, um Schäden dieser Art zu verhindern.
- Setzen Sie das Produkt keinen Stößen oder scharfen Werkzeugen aus, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen und setzen Sie es keiner Hitze aus, da dies zu Schäden, Explosionen oder Feuer führen kann.
- Halten Sie das Produkt von Haustieren und kleinen Kindern fern. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt kommen.
- An Orten, an denen drahtlose Kommunikation verboten ist (etwa in Krankenhäusern oder Flugzeugen) muss das Produkt abgeschaltet werden und darf nicht verwendet werden. An Orten, an denen drahtlose Kommunikation verboten ist, können elektromagnetische Wellen zu Gefahren oder Unfällen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von gefährlichen Explosivstoffen. Besteht in der Nähe Explosionsgefahr, schalten Sie das Produkt aus und beachten Sie alle Vorschriften, Anweisungen und Schilder vor Ort.
- Platzieren Sie das Produkt nicht dort, wo es das Blickfeld des Benutzers während der Fahrt blockiert oder beeinträchtigt. Andernfalls besteht das Risiko von Verkehrsunfällen.

- Wenn Sie das Produkt in Meeresnähe oder an sonstigen sandigen Orten verwenden, achten Sie darauf, dass kein Sand ins Produkt gerät. Sand kann zu erheblichen Schäden am Produkt führen, die schwer zu beheben sind.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Gesäßtasche, bevor Sie sich setzen.
- Sollte das Produkt beschädigt sein, verwenden Sie es nicht weiter. Andernfalls besteht Schadens-, Feuer- oder Explosionsgefahr.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, spüren Sie manchmal einen leichten Schlag, wenn sich statische Elektrizität in Ihrem Körper entlädt. Dies ist keine Fehlfunktion des Produkts. Sie können statische Elektrizität reduzieren, indem Sie Kleidung aus natürlichen Materialien tragen.
- Gehen Sie in nassen Umgebungen sorgfältig mit dem Produkt um. Wenn das Produkt nass wird, trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es wieder verwenden. Versuchen Sie nicht, das Produkt mithilfe einer externen Wärmequelle wie einem Föhn zu trocknen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt, die möglicherweise entstanden sind, als es in Kontakt mit Flüssigkeit kam.

Akku

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten, nicht austauschbaren wiederaufladbaren Akku. Achten Sie daher bei der Verwendung des Produkts auf Folgendes:

- Nehmen Sie den Akku nie aus dem Produkt heraus, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.

- Die Akkuleistung kann sich mit der Zeit verringern.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden. Der Akku entlädt sich selbst dann, wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass der Akkupack ausreichend geladen ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie für das Aufladen des Akkus ein zugelassenes, vom Hersteller bereitgestelltes Ladegerät. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu Feuer, Explosionen und Lecks führen. Andere Gefahren können ebenfalls die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.
- Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von Sena-Produkten verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde, die von Sena akzeptiert wird.
- Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C. Höhere oder geringere Temperaturen können die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verringern oder zu Betriebsausfällen führen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, da sich hierdurch die Leistung des Akkus deutlich verringern kann.
- Wenn Sie den Akku Hitze aussetzen oder ihn in Feuer werfen, kann er explodieren.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Akku. Andernfalls kann es zu Explosionen und/oder Unfällen kommen.
- Verwenden Sie nie ein beschädigtes Ladegerät. Andernfalls kann es zu Explosionen und/oder Unfällen kommen.
- Die Akkulebensdauer hängt von den Bedingungen, Umgebungsfaktoren, Funktionen des verwendeten Produkts und den Geräten ab, mit denen er benutzt wird.

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Beschränkte Gewährleistung

Beschränkte Gewährleistung
Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantiert die Qualität des Produkts basierend auf den technischen Spezifikationen, die im Produkthandbuch genannt werden, und den Angaben, die die Produktgewährleistung betreffen. Dabei erstreckt sich die Produktgewährleistung nur auf das Produkt. Sena haftet nicht für Verlust und Personen- oder Sachschäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten. Ausgenommen hiervon sind Schäden, die aufgrund von defekten Teilen oder Fehlern entstehen, die das Ergebnis von Problemen bei der Produktion sind.

Gewährleistungsfrist
Sena garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum den kostenlosen Austausch von defekten Teilen des Produkts oder das Beheben von Fehlern, die aufgrund von Herstellungsproblemen auftreten.

Gewährleistungsbeendigung
Die Qualitätsgewährleistung für das Produkt gilt ab dem Kaufdatum. Die Qualitätsgewährleistung endet, sobald die Gewährleistungsfrist abläuft. In den folgenden Fällen endet die Gewährleistung jedoch frühzeitig.

- Falls das Produkt an Dritte verkauft oder übertragen wurde.
- Falls der Name des Herstellers, die Seriennummer, das Produktetikett oder sonstige Kennzeichnungen verändert oder entfernt wurden.
- Falls eine unautorisierte Person versucht hat, das Produkt zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren.

Hinweis und Verzichtserklärung
Durch den Kauf und die Verwendung dieses Produkts verzichten Sie auf maßgebliche Rechtsansprüche sowie Ansprüche auf Schadensersatz. Stellen Sie daher sicher, dass Sie vor Verwendung des Produkts die folgenden Bedingungen gelesen und verstanden haben. Durch Verwendung des Produkts stimmen Sie dieser Vereinbarung zu und verzichten auf alle Ansprüche. Wenn Sie nicht allen Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, geben Sie das Produkt gegen vollständige Rückzahlung zurück. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Rückgabe gegen vollständige Rückzahlung".)

1. Sie stimmen zu, dass Sie oder Ihre Nachkommen, rechtlichen Vertreter, Nachfolger oder Übernehmer keine permanenten willensmäßigen Einlassungen zu Klagen, Ansprüchen, Implementierungen, Rücknahmen oder ähnlichen Aktionen gegen Sena vorbringen, die in Verbindung mit Vorfällen wie Schwierigkeiten, Schmerzen, Leiden, Unannehmlichkeiten, Schäden, Verletzungen oder Todesfällen, die Ihnen oder Dritten während der Nutzung des Produkts wiederfahren, in Verbindung stehen.
2. Sie müssen alle Risiken vollständig verstehen und annehmen (einschließlich derer, die aufgrund von unsachgemäßem Verhalten Ihrerseits oder von anderen entstehen), die während der Verwendung des Produkts auftreten.
3. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Ihr Gesundheitszustand die Verwendung des Produkts zulässt, und dass Sie sich in einer ausreichend guten körperlichen Verfassung befinden, um Geräte zu nutzen, die zusammen mit dem Produkt verwendet werden können. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt Ihre Fähigkeiten nicht einschränkt, und dass Sie es sicher verwenden können.
4. Sie müssen volljährig sein und Verantwortung für die Verwendung des Produkts übernehmen können.
5. Sie müssen die folgenden Warnungen und Alarme lesen und verstehen:
   - Sena, zusammen mit seinen Mitarbeitern, Führungskräften, Partnern, Tochtergesellschaften, Repräsentanten, Vertretern,

unterstützenden Unternehmen und Lieferanten, Alleinanbietern von Sena (gemeinsam als das "Unternehmen" bezeichnet) rät Ihnen, im Voraus alle relevanten Informationen bezüglich Wetterbedingungen, Verkehrslage und Straßenbedingungen einzuholen und entsprechend vorbereitet zu sein, bevor Sie das Produkt und ähnliche Geräte aller Marken einschließlich aller anderen Modelle verwenden.

- Wenn Sie das Produkt bei der Fahrt mit einem Fahrzeug wie einem Motorrad, Motorroller/Scooter, Moped, ATV oder Quad-Bike (nachfolgend "Transportmittel" genannt) verwenden, erfordert dies Ihre vollständige Aufmerksamkeit, unabhängig davon, wo Sie ein solches Fahrzeug fahren.
- Durch die Verwendung des Produkts auf der Straße entstehen Risiken wie Brüche, schwere Behinderungen oder Tod.
- Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts können durch Fehler des Herstellers, seiner Vertreter oder durch Dritte entstehen, die an der Herstellung beteiligt sind.
- Die Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts können nicht vorhergesehen werden. Aus diesem Grund müssen Sie die volle Verantwortung für Schäden oder Verluste übernehmen, die durch die Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts entstehen können.
- Verwenden Sie das Produkt mit gutem Urteilsvermögen und benutzen Sie es nie, während Sie alkoholisiert sind.

6. Sie müssen alle Bedingungen für gesetzliche Rechte und Warnungen lesen und vollständig verstehen, die mit der Verwendung des Produkts zusammenhängen. Zudem stimmen Sie durch die Verwendung des Produkts allen Bedingungen bezüglich des Rechtsverzichts zu.

Gewährleistungsausschlüsse

Gründe für eingeschränkte Gewährleistungen
Wenn Sie das Produkt nach dem Kauf nicht zurückgeben, verzichten Sie auf alle Rechte auf Haftung, Forderungen sowie Kostenerstattungsansprüche (einschließlich Anwaltskosten). Sena ist daher nicht haftbar für während der Verwendung des Geräts auftretende körperliche Verletzungen, Todesfälle sowie Verluste von oder Schäden an Transportmitteln, Besitztümern oder Sachgegenständen, die Ihnen oder Dritten gehören. Zudem ist Sena nicht haftbar für erhebliche Schäden, die nicht mit dem Zustand, der Umgebung oder Fehlfunktion des Produkts in Verbindung stehen. Alle Risiken, die aufgrund des Betriebs des Produkts auftreten, hängen vollständig vom Nutzer ab, unabhängig von der Verwendung des Produkts durch den ursprünglichen Käufer.
Die Verwendung des Produkts verstößt unter Umständen gegen lokale oder nationale Vorschriften. Seien Sie sich zudem bewusst, dass die ordnungsgemäße und sichere Nutzung des Produkts vollständig in Ihrer Verantwortung liegt.

Haftungseinschränkung
IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN SCHLIESST SENA FÜR DAS UNTERNEHMEN SELBST UND DESSEN ZULIEFERER JEGLICHE HAFTBARKEIT- GANZ GLEICH, OB AUF VERTRAGLICHER ODER SCHADENSERSATZRECHTLICHER BASIS (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT)-FÜR ZUFÄLLIGE, NACHFOLGENDE, INDIREKTE ODER KONKRETE SCHÄDEN ODER GELDSTRAFEN JEDER ART ODER FÜR DEN VERLUST VON EINNAHMEN ODER GEWINNEN, GESCHÄFTSEINBUSSEN, VERLUST VON INFORMATIONEN ODER DATEN ODER ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE AUS, DIE AUS VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, VERWENDUNG, LEISTUNG, FUNKTIONSSTÖRUNGEN SEINER PRODUKTE ENTSTEHEN ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN, SELBST WENN SENA ODER DER VON SENA AUTORISIERTE HÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST, UND BESCHRÄNKT DIE HAFTBARKEIT DES UNTERNEHMENS NACH EIGENEM ERMESSEN AUF DIE REPARATUR, DEN ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES. DIESE ERKLÄRUNG ZUM AUSSCHLUSS EINER SCHADENSHAFTUNG BLEIBT UNANGETASTET, FALLS IRGENDEINE DER DARIN VORGEGEBENEN ABHILFEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLT. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE VOLLSTÄNDIGE SCHADENSERSATZHAFTUNG VON SENA ODER SEINEN VERTRIEBSVERTRETERN DEN VOM KÄUFER FÜR DAS PRODUKT GEZAHLTEN PREIS.

Haftungsausschluss
Zusätzlich zu Schäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen, ist Sena nicht haftbar für Schäden des Produkts, die durch Folgendes entstehen.

- Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die vorgesehenen Verwendungszwecke.
- Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung des Produkthandbuchs durch den Nutzer.
- Beschädigung des Produkts, weil es unbeaufsichtigt gelassen wurde oder andere Unfälle entstanden sind.
- Beschädigung des Produkts, weil der Nutzer andere Teile oder eine andere Software als die vom Hersteller bereitgestellte verwendet hat.
- Beschädigung des Produkts, weil der Nutzer es anders als im Produkthandbuch beschrieben demontiert, repariert oder modifiziert hat.
- Beschädigung durch einen Dritten.
- Beschädigung des Produkts durch höhere Gewalt (einschließlich Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Sturm, Hurrikane oder andere Naturkatastrophen).
- Beschädigung der Oberfläche des Produkts während der Nutzung.

Kundendienst im Rahmen der Gewährleistung
Für Kundendienstleistungen im Rahmen der Gewährleistung senden Sie das defekte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg (eine Quittung mit Kaufdatum, ein Produktregistrierungszertifikat der Website sowie andere relevante Informationen) auf Ihre Kosten an den Hersteller oder Verkäufer. Treffen Sie angemessene Maßnahmen, um das Produkt zu schützen. Um Rückerstattung oder Ersatz zu erhalten, müssen Sie das gesamte Paket so zurücksenden, wie Sie es beim Kauf vorgefunden haben.

Kostenloser Kundendienst
Sena stellt einen kostenfreien Reparatur- oder Ersatzdienst für das Produkt zur Verfügung, wenn Produktdefekte, für welche die Gewährleistung gültig ist, während der Gewährleistungsfrist auftreten.

Rückgabe gegen vollständige Rückzahlung
Sollten Sie den oben genannten Bedingungen nicht zustimmen, können Sie das Produkt gegen eine vollständige Rückzahlung zurückgeben. Um eine Rückzahlung zu erhalten, müssen Sie das Produkt innerhalb von 14 Tagen ab dem Kaufdatum in dem Zustand an den Verkäufer zurückgeben, in dem Sie es erworben haben.

Falls Sie das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Kaufdatum zurückgeben, haben Sie alle oben genannten Bedingungen gelesen und stimmen diesen zu. Sena ist nicht haftbar für Schadensersatzansprüche in Verbindung mit dem Produkt.